


Procedimentos de instalação


* ilustração de instalação de porta correr abertura para direita sem soleira (3 batentes) em camaras com piso interno e externo no mesmo nível. Para camaras com piso interno elevado em relação ao piso externo verificar no final do manual (item 8).

1 - Corte o vão de passagem de acordo com as medidas internas do batente.

O vão de abertura deve estar no esquadro e nível e as paredes no prumo para uma perfeita vedação, caso não esteja o batente ira acompanhar o erro de alinhamento e podera não vedar corretamente.

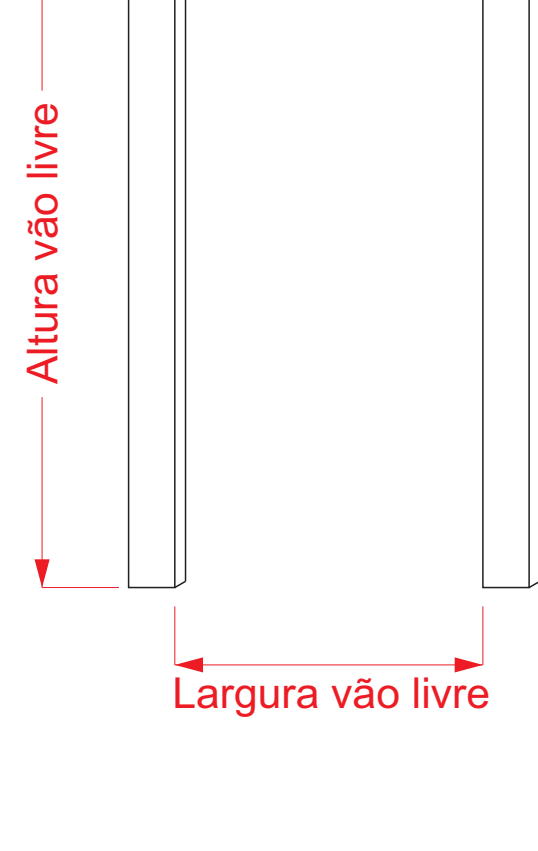


2 - Requadre o vão de aberto com perfil U de acabamento de acordo com a espessura do painel (item vendido separadamente da porta).

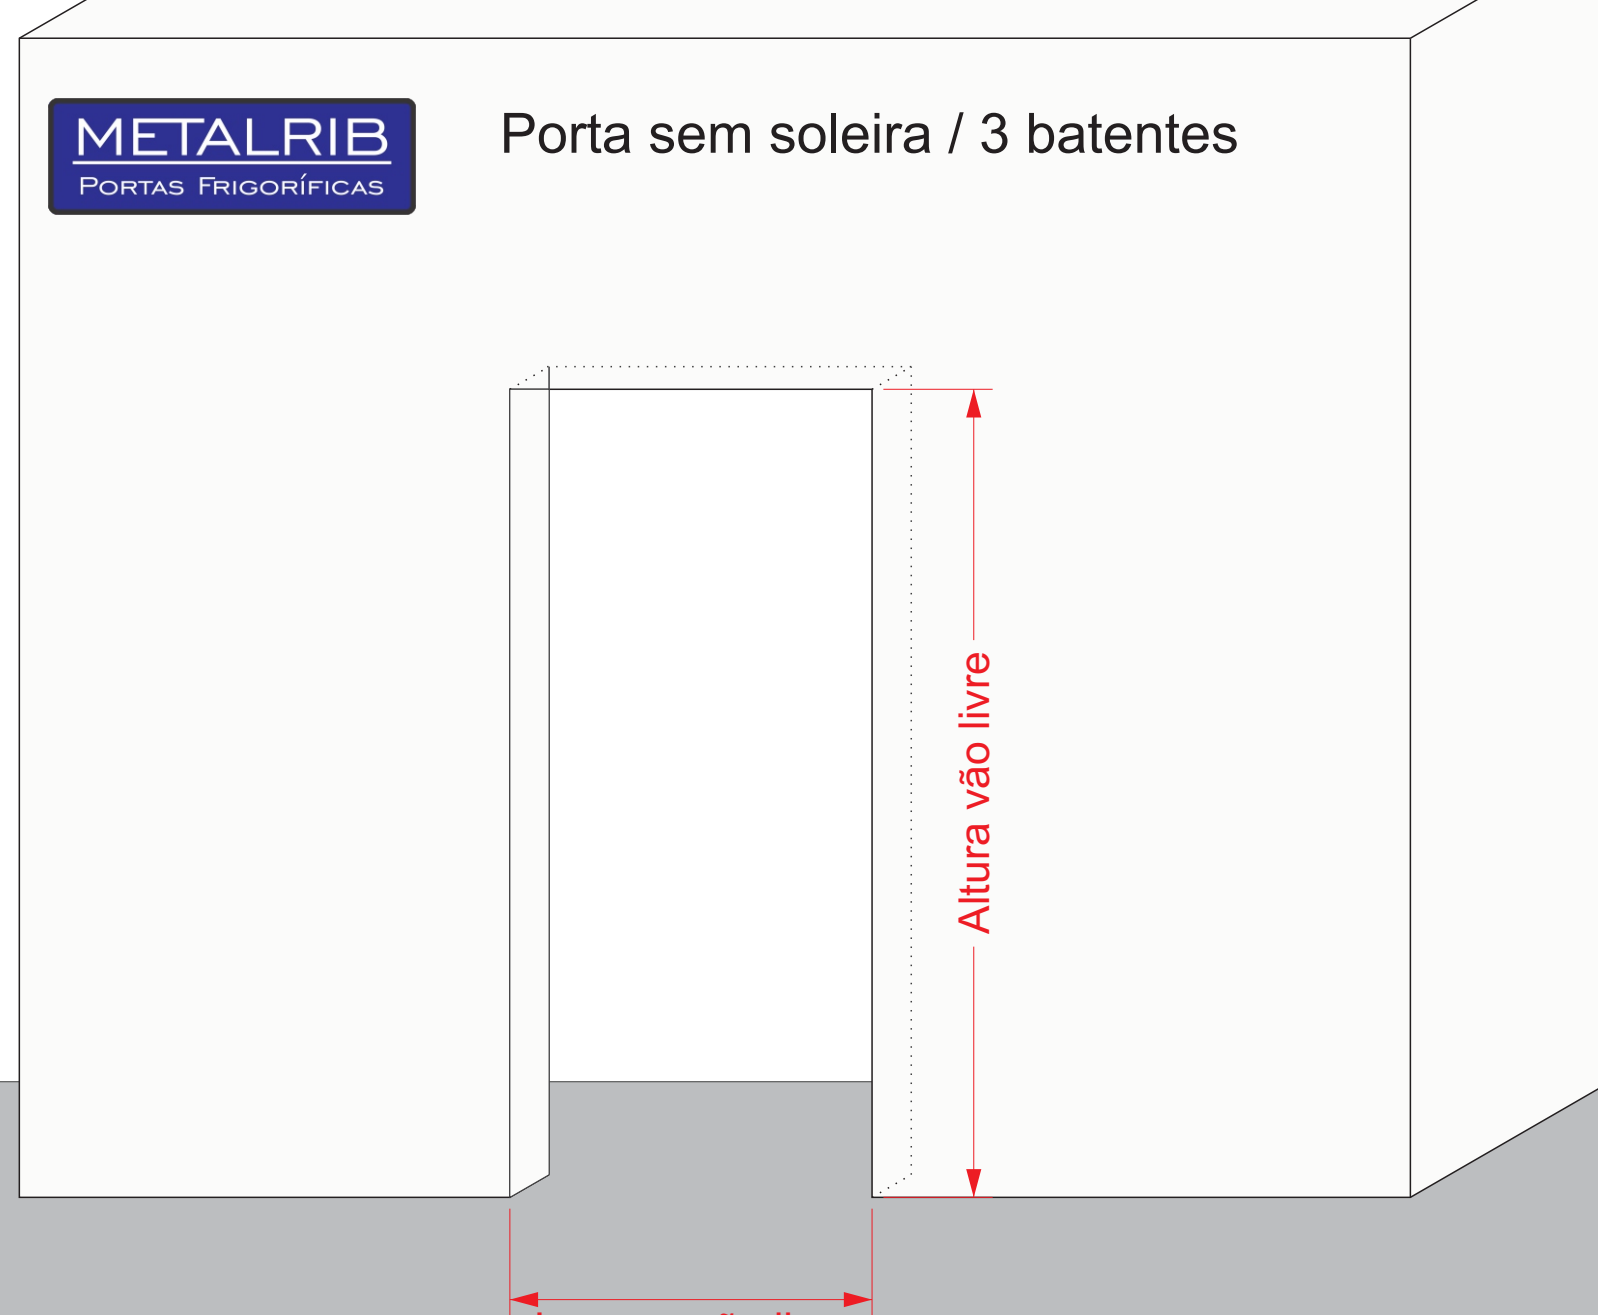


3 - Instale o batente alinhado-o no esquadro e nível, fixar o batente com kit fixação.

4 - Aplique silicone branco ou adesivo PU entre a parede e batente para calafetar e dar acabamento.

- Fixação em painel de 50 a 200mm

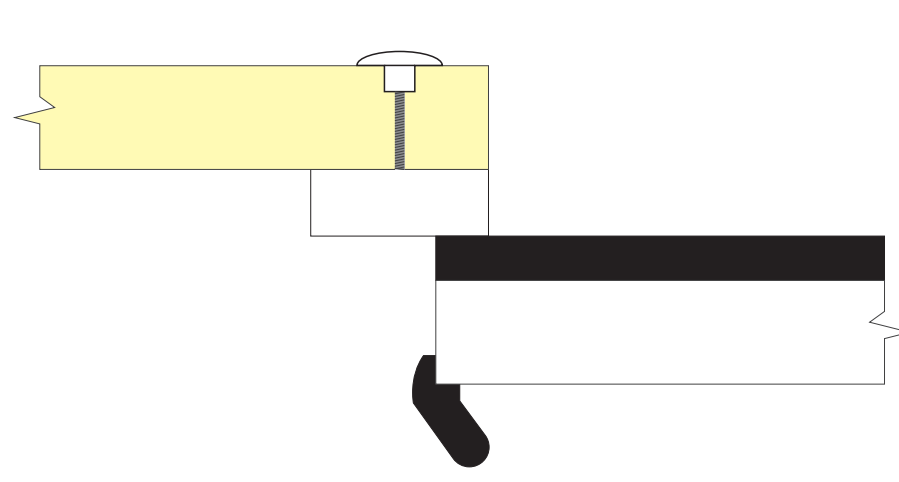

- Fixação para alvenaria

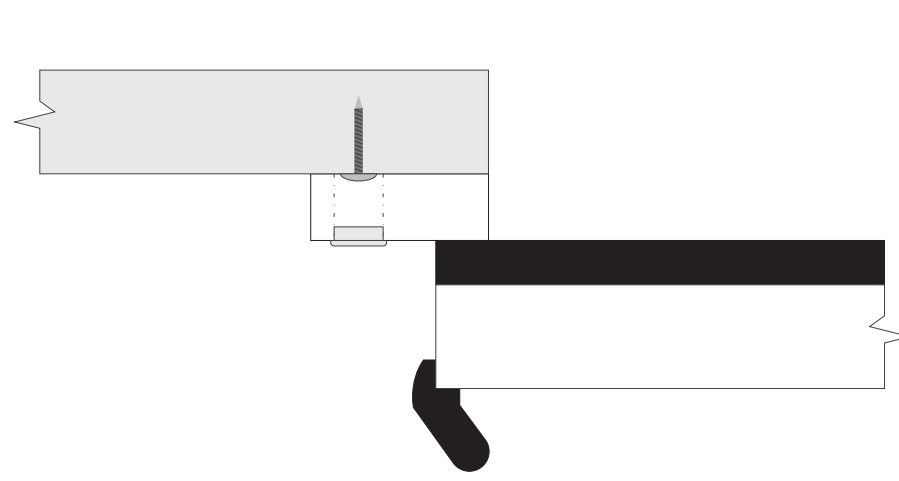

5 - Instale o trilho superior apoiando na parte superior do batente e fixando com kit fixação.




5 - Coloque a porta no trilho para poder instalar o trilho lateral, respeite o paralelismo do trilho superior para a porta deslizar corretamente.

6 - Regule as roldanas, suporte das roldanas e engate lateral para dar pressão nas borrachas de vedação

7 - Para portas de congelados ligar a resistencia eletrica anti condensação do batente em 220V.



8 - Para instalação em camaras com piso interno elevado em relação ao piso externo, será necessário estender o contra-piso interno com no mínimo 15 centímetros para o lado externo, para que o rodo de vedação da porta faça a vedação inferior da porta.

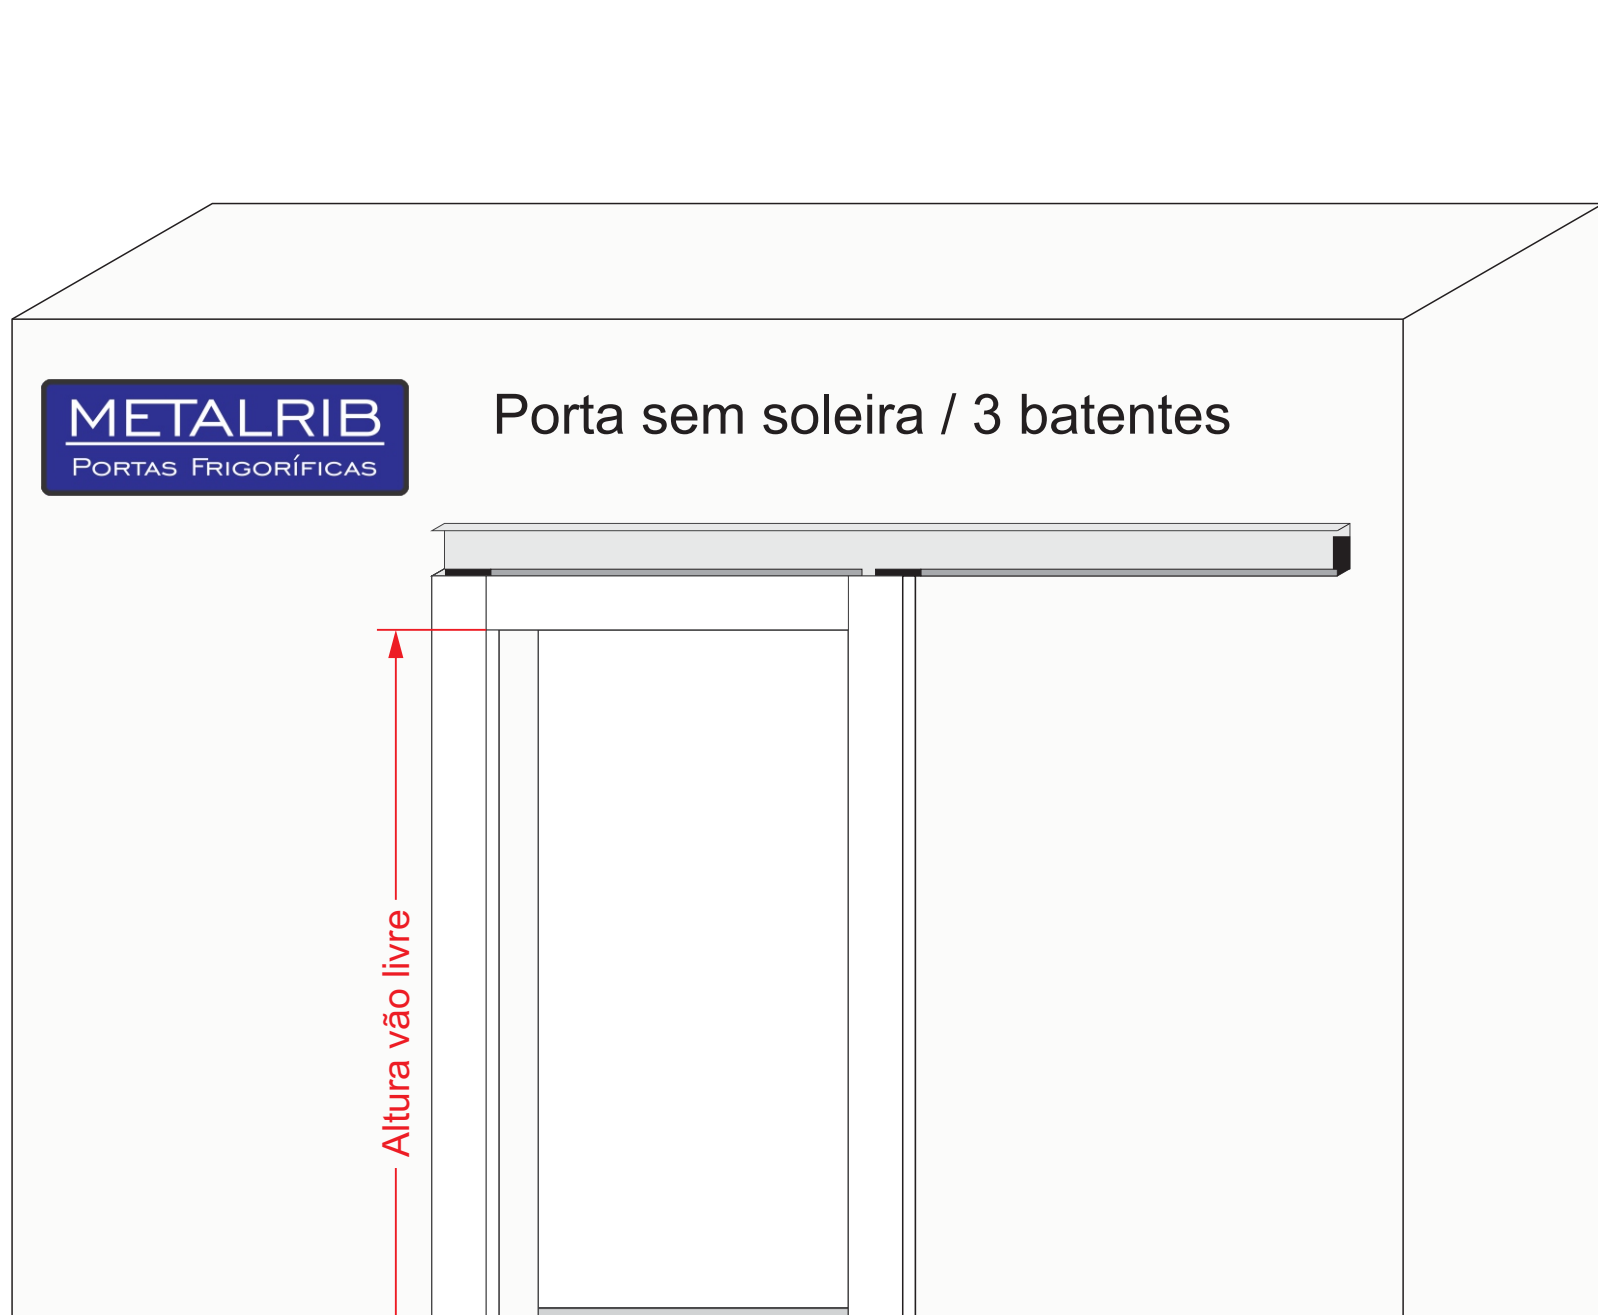

Vista frontal/superior/direita

